



# Símbolos del Visor del Teclado


**LCD5501 Mensaje Fijo**

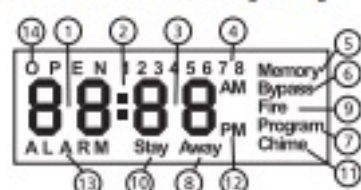


**LCD5501 ICONO**

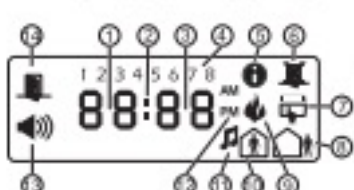

**PK5501/RFK5501**

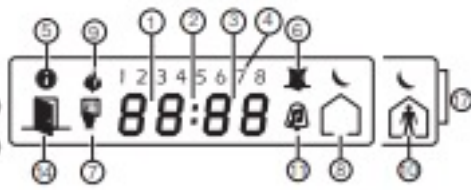


**PK5508/5516/RFK5508/5516**

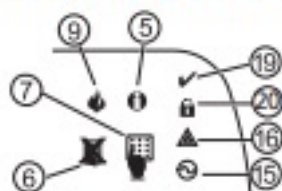

**LED5511**



**LCD5511**

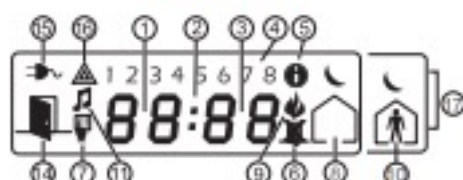


- 1 **Dígitos 1, 2 del Reloj** – Estos dos dígitos del reloj de 7 segmentos indican los dígitos de la hora cuando el reloj local está activo, e identifican la zona cuando los iconos OPEN (abierto) o ALARM (alarma) estuvieren activos. Estos dos dígitos pasan en una zona por segundo, de la zona de número menor, a la de número mayor, cuando estuviere pasando por las zonas.
- 2 **“:” (Dos Puntos)** – Este icono es el divisor de horas/minutos y se pondrá intermitente una vez por segundo cuando el reloj local estuviere activo.
- 3 **Dígitos 3, 4 del Reloj** – Estos dos indicadores de 7 segmentos representan los dígitos de los minutos, cuando el reloj local estuviere activo.
- 4 **1 a 8** – Estos números identifican problemas cuando [\*][2] es oprimido.
- 5 **Memory (Memoria)** – Indica que hay alarmas en la memoria.
- 6 **Bypass (Inhibición)** – Indica que hay zonas inhibidas automática o manualmente.
- 7 **Program (Programación)** – Indica que el sistema está en la Programación del Instalador, o el teclado está ocupado.
- 8 **Away (Ausente)** – Indica que el panel está armado en Modo Away (Ausente).
- 9 **Fire (Incendio)** – Indica que hay alarmas de incendio en la memoria.
- 10 **Stay (Presente)** – Indica que el panel está armado en Modo Stay (Presente).
- 11 **Chime (Sonido de la Puerta)** – Este icono se enciende cuando la tecla de función Chime (Sonido de la Puerta) es oprimida para habilitar el Sonido de la Puerta en el sistema. El se apagará cuando la tecla de función chime sea oprimida nuevamente para deshabilitar el Sonido de la Puerta.
- 12 **AM, PM** – Este icono indica que el reloj local está exhibiendo el horario en formato 12 h. Este icono no estará encendido si el sistema fuere programado para horario 24 h.
- 13 **ALARM (Alarma)** – Este icono es utilizado en conjunto con los dígitos 1 y 2 del reloj para indicar las zonas que están en alarma en el sistema. Cuando una zona está en alarma, el icono ALARM se encenderá, y los indicadores 1 y 2 de 7 segmentos pasarán por las zonas que están en alarma.
- 14 **ABIERTO** – Este icono es utilizado en conjunto con los dígitos 1 y 2 del reloj para indicar zonas violadas (no en alarma) en el sistema. Cuando zonas están abiertas, el icono ABIERTO se encenderá, y los indicadores 1 y 2 de 7 segmentos pasarán por las zonas violadas.
- 15 **CA** – Indica que CA está presente en el panel principal.
- 16 **Problema en el Sistema** – Indica que un problema está activo en el sistema.
- 17 **Noche** – Indica que el panel está armado en Modo Nocturno.
- 18 **Sistema** - Indica uno o más de los siguientes ítems :  
**Memoria** – Indica que hay alarmas en la memoria.  
**Inhibición** – Indica que hay zonas inhibidas automática o manualmente.  
**Problema en el Sistema** – Este icono es exhibido cuando un problema está activo en el sistema.
- 19 **Luz Listo (verde)** – Si la luz Listo estuviere encendida, el sistema está listo para armarse.
- 20 **Luz Armado (rojo)** – Si la luz Armado estuviere encendida, el sistema fue armado con éxito.

# Teclados del Sistema PowerSeries

**PC1555RKZ**



**PK5508/PK5516/RFK5508/RFK5516**

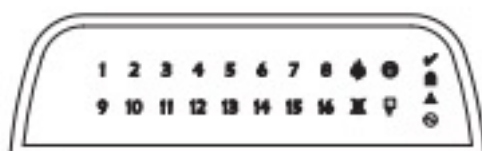

**PK5500/PK5501/RFK5500/RFK5501/RFK5564**



**LED5511**



**LCD5511**



Visor

Luces del Sistema

Teclado Numérico