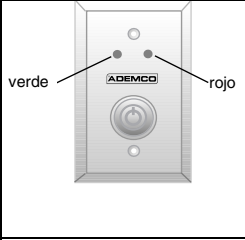



Utilización del Módulo de Conexión/Desconexión mediante Llave

	<ul style="list-style-type: none"> • Su sistema puede estar equipado con un módulo de conexión/desconexión mediante llave con retroceso para conectar y desconectar. • Para conectar en modo TOTAL: Gire la llave hacia la derecha durante 1/2 segundo y suéltela. Las consolas emitirán dos pitidos y se encenderá el indicador rojo o se iluminará con una intermitencia. • Para conectar el sistema en modo PARCIAL: Gire la llave hacia la derecha y manténgala en esa posición durante mas de 1 segundo y suéltela. Las consolas emitirán tres pitidos y se encenderá el indicador rojo o se iluminará con una intermitencia. • Para desconectar el sistema: Gire la llave hacia la derecha y suéltela. La luz roja se apagará.
Luz Verde:	<ul style="list-style-type: none"> • Se enciende cuando el sistema está desconectado y listo para conectar (sin zonas abiertas). • Si la luz verde está apagada, el sistema no está listo (una o mas zonas están abiertas).
Luz Roja:	<ul style="list-style-type: none"> • Se enciende o emite destellos cuando el sistema está conectado en el modo TOTAL o PARCIAL. Pregunte a su instalador el significado de la luz roja: Encendido fijo = sistema conectado en modo TOTAL o PARCIAL y tiempo salida ha terminado Intermitente (destellos) = sistema conectado en modo PARCIAL y tiempo salida activo Intermitencia rápida ha tenido lugar una alarma (memoria de alarma)


Teclas de Emergencia (Pánico)

Su sistema puede programarse para utilizar teclas especiales para activar manualmente funciones de emergencia (pánico).

Alarma Silenciosa	<ul style="list-style-type: none"> • Enviaré una señal de alarma silenciosa a la Central Receptora de Alarmas. • No genera alarmas audibles ni señales visuales en la pantalla que indiquen que se ha iniciado una alarma silenciosa.
Alarma Audible	<ul style="list-style-type: none"> • Envía una señal de alarma audible a la Central Receptora de Alarmas. • Hará sonar una alarma de forma continua en la (s) consola (s) y en cualquier sirena auxiliar que tenga conectada al sistema.
Alarma de Emergencia Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Envía una señal de emergencia a la Central Receptora de Alarmas. • Hará sonar una alarma de forma continua en la(s) consolas(s), pero no en las sirenas auxiliares.
Alarma de Fuego	<ul style="list-style-type: none"> • Envía una señal de alarma de fuego a la Central Receptora de Alarmas. • Activará las sirenas auxiliares con un sonido temporal (pulsado).
Uso de las Teclas de Emergencia	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse y mantenga pulsada durante al menos 2 segundos la tecla con letra de la consola que haya sido programada para la función de emergencia deseada. O Pulse ambas teclas del par de teclas asignado a la vez. • Pregunte a su instalador las funciones programadas para su sistema.

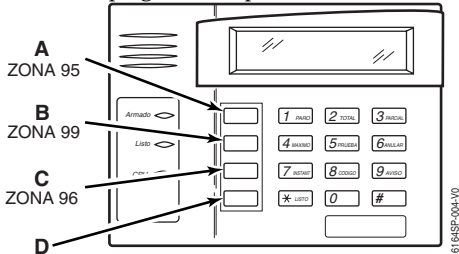

Teclas de Pánico con Letra

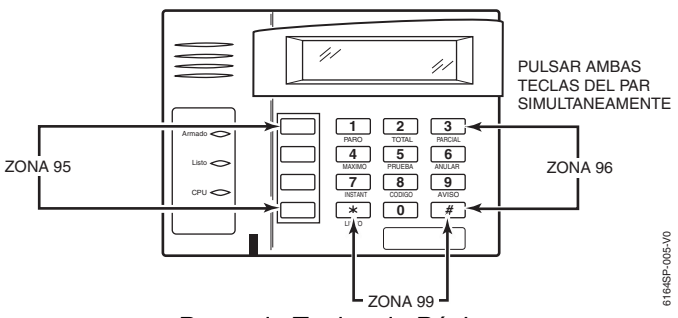

Pares de Teclas de Pánico